

GUÍA RÁPIDA Y PRÁCTICA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS DISCOS SKYFENCE

1. LA REGLA DE ORO: LA LIMPIEZA


Antes de colocar los discos, hay que seguir algunas normas importantes. Debes tener en cuenta que las palomas dejan feromonas que las atraen de nuevo al mismo lugar. Si la zona no se limpia a fondo, intentarán volver a «casa», haciendo caso omiso del peligro.

- **Retira todo:** excrementos, nidos y residuos.
- **Desinfecta:** utiliza una solución de agua y lejía (o un biocida específico).
- **Secar:** la superficie debe estar completamente seca para que el adhesivo se fije correctamente.
- **Seguridad:** utilice siempre guantes y una mascarilla al limpiar excrementos.



2. EVALUACIÓN DE LA «PRESIÓN»

Nivel de presión	Descripción	Distancia entre los centros de los discos
Alto	Lugares de anidación o dormitorios nocturnos.	15 – 20 cm
Medio	Lugares donde las palomas se posan durante el día para buscar comida	25 cm
Bajo	Lugares de descanso ocasionales (puntos de paso)	30 – 50 cm

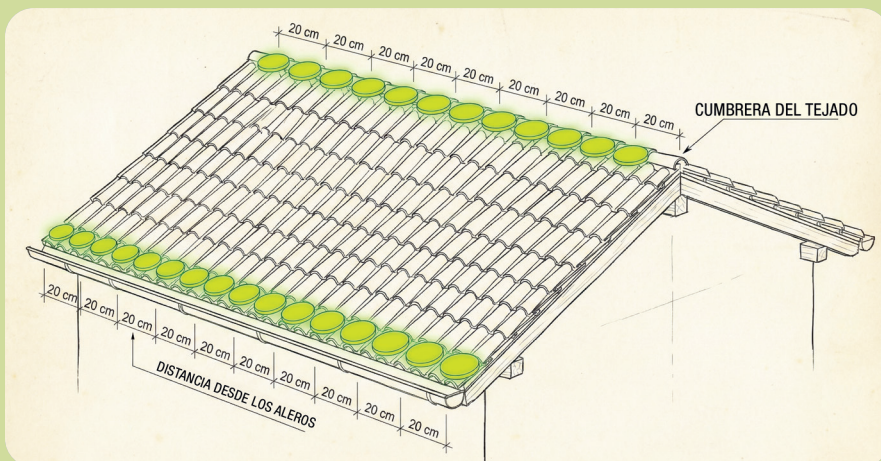

3. INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

EN CORNISAS Y PARAPETOS

- **Colocación:** Coloque los discos a unos 2-3 cm del borde exterior. Si la cornisa es muy ancha (más de 15 cm), es posible que necesite dos filas escalonadas.
- **Fijación:** Aplique un punto de silicona debajo de la base del disco y presiónelo contra la superficie.

EN TEJADOS Y CANALONES

- **Cumbreras y tejas:** Coloca los discos en las partes más altas y salientes.
- **Canalones:** Existen clips especiales para fijar los discos directamente al borde del canalón sin necesidad de taladrar.

EN BALCONES Y BARANDILLAS

- **Pasamanos:** si la barandilla es plana, pega los discos directamente sobre ella.
- **Unidades de aire acondicionado:** la parte superior de la unidad exterior es uno de los lugares favoritos de las palomas. Límpiala a fondo y coloca los discos a lo largo del borde superior.

¿CUÁNTOS DISCOS SE NECESITAN POR METRO LINEAL CON UNA ANCHURA INFERIOR A 20 CM?

Nivel de infestación	Espaciado recomendado	Discos por metro
Alto (nidos/dormitorios)	Cada 15 cm	7 discos
Medio (descanso diurno)	Cada 20 – 25 cm	4 – 5 discos
Bajo (posado ocasional)	Cada 30 – 50 cm	2 – 3 discos

LA DISPOSICIÓN EN ZIGZAG

Para cubrir un metro lineal de anchura (por ejemplo, entre 20 y 40 cm), deberá instalar **dos filas paralelas**.

1. **Fila exterior:** Coloque los discos a 2-3 cm del borde exterior.
2. **Fila interior:** Coloque los discos hacia el interior de la cornisa o la pared.
3. **Alternancia de los discos:** No alinee los discos de la segunda fila con los de la primera. Coloca los discos de la segunda fila exactamente a mitad de camino entre dos discos de la primera fila.